

”Återställare till trippmätaren på din TR – inte till föraren”

(Det får du fixa efter att ”Mackapären” är på plats och du nöjt kan konstatera att du fixat det)

Har du också retat dig på att du inte kan nollställa trippmätaren på din bil, då reglaget för denna funktion försvunnit eller gått sönder. Och inte går det att beställa någon på nätet heller, då de för länge sedan gått ur produktionen.

Som tur finns hjälpen ofta på nära håll om man har snälla kamrater i klubben eller likasinnade på diverse facebookgrupper och hemsidor på nätet som har ”tänkt till”.

I mitt fall fick jag ett tips från en av våra TR-profiler i klubben, som inte har tummen mitt i handen precis, Gunnar Johansson från Klägghult boende i Västergötland. Som av en händelse hade han kommit på ett sätt att ganska enkelt tillverka en egen ”mackapär”, att fästa på mätaren för detta ändamål och som fungerar alldeles utmärkt.

Naturligtvis ”snodde” jag uppfinningen och tillverkade en egen enligt hans anvisningar och som jag monterat på min bil enligt följande beskrivning.



1

För ändamålet inhandlar du, eller letar i ”skrotlådan” efter en stump kopparrör i dimensionen 3 mm, och som också är förhållandevis rakt.


Skär till en bit på ca 7-8 cm, slipa till ändarna så inga grader finns kvar. Borra ett hål i ena ändan så att du kan stoppa i en saxpinne i lämplig storlek. Den andra änden virar du runt med lite textiltjej eller liknande.

Sedan är det bara att montera allt på plats och njuta av känslan att du hela tiden kan ha koll på hur långt du kört en sträcka.


Observera att det är bra mycket enklare att få allt på plats om instrumentet är demonterat! ■



2

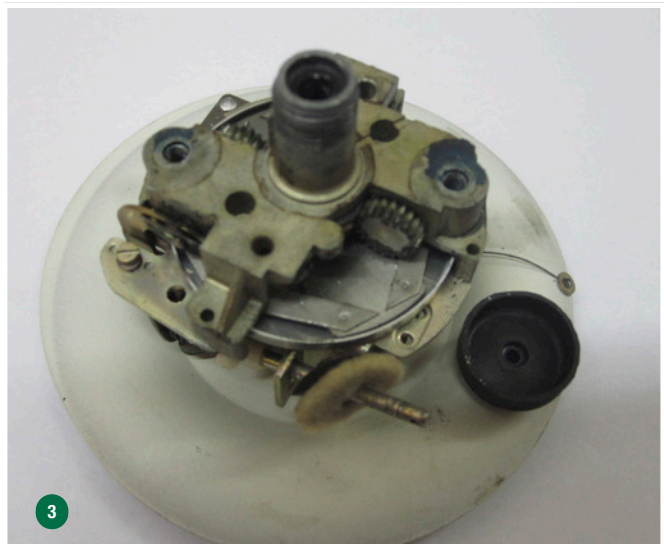

3

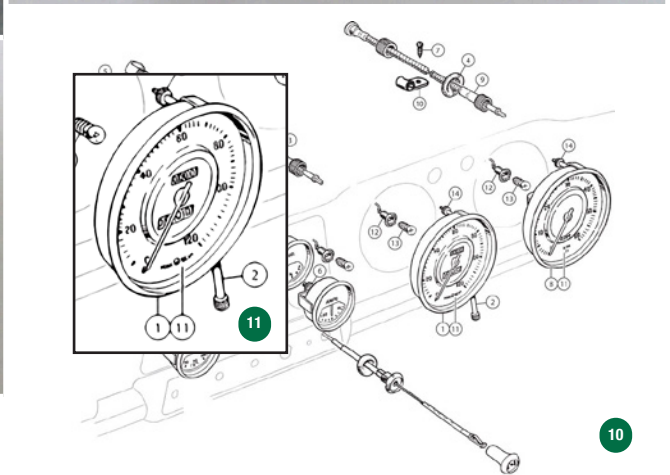

1. Mätarens framsida 2. Mätarens baksida 3. Mätarens innehåll 4. Det relativa raka kopparöret 5. Dags att slipa bort rörets grader 6. Mackapären med isolering, hål och saxpinne 7. Lagom längd från originalet 8. På plats sett från baksidan till höger 9. På plats och klar för montering 10. Sprängskiss från katalogen 11. Detaljbild på "Mackapären"; nr 2 12. "Originalmackapären" från uppfinnaren och tillika TR-proflen från Klägghult

